


# 日時を設定する

## 日時調整

システム電話機にてシステム内の日時を設定することができます。

### ●設定方法

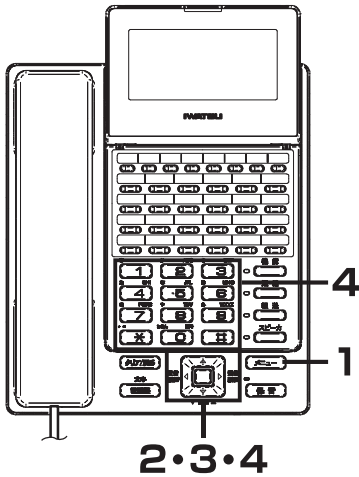


- 1 受話器を置いた状態で「メニュー」ボタンを押します。  
メインメニュー画面が表示されます。




- 2 上下ボタンで“0 システム設定”を選択し、「決定」ボタンを押します。  
システム設定画面が表示されます。



- 3 上下ボタンで“3 日付と時刻変更”を選択し、「決定」ボタンを押します。  
日付と時刻変更画面が表示されます。

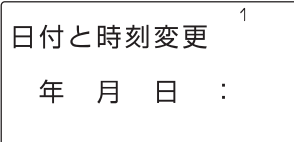


- 4 日時を設定します。西暦下2桁と年月および時刻(24時間表記)を入力し、「決定」ボタンを押します。  
※ 電話機液晶画面表示は、2018年の場合の設定例です。

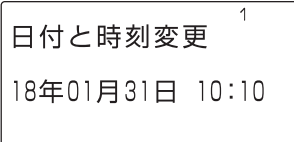

### システム電話機の確認方法 / 電話機番号表示

- 1 受話器は置いた状態にします。
- 2 「自内線番号表示」ボタン (または「機能」+「9」 「9」ボタン) を押します。
- 3 ディスプレイ表示が約10秒間、下の例のようになります。

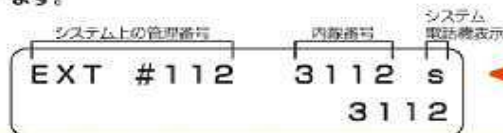

S が表示される電話機がシステム電話機になります