


主装置の電源を入れる／切るには

消防点検等で電源の入／切が必要になったときは、下記のように行ってください。

■主装置の電源を入れる

1 主装置に接続されている電源プラグを電源コンセントにさす。

2 主装置（☛P1-8、P1-9）の左側にある電源スイッチをONにする。

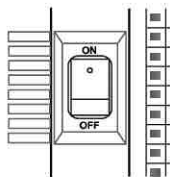

3 電話機が起動するのを待つ。




■主装置の電源を切る

1 電源を切る前に、必ず次のことを確認する。

- 他の方が電話機を使用していないか
- ファームウェアの更新中（☛P4-65）でないか
- バックアップ中でないか
- データの復元中（☛P1-3）でないか

2 主装置（☛P1-8、P1-9）の左側にある電源スイッチをOFFにする。

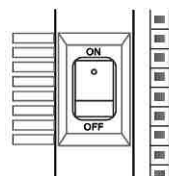

3 電源コンセントから主装置に接続されている電源プラグを抜く。



ワンポイント

☒ バックアップ中の確認について

手動バックアップ中は、操作した内線電話機に「データバックアップ中」が表示されます。自動バックアップ中は表示されません。自動バックアップの時間など、詳しくは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

STOP お願い

● 電源を切る前には、必ず、次のことを確認してから行ってください。

- 他の方が電話機を使用していないこと
- ファームウェアの更新中でないこと
- バックアップ中でないこと
- データの復元中でないこと